

# فایکو

ایمنی به سبک مدرن

دستور العمل نصب

جعبه های آتش نشانی

مشتری گرامی!

ضمن تشکر از خرید و اعتماد شما، راهنمای نصب جعبه خدمتستان ارائه می گردد. در صورت بروز هر گونه شبهه و اشکال، با بخش خدمات پس از فروش فایکو تماس حاصل فرمایید. این راهنما برای جعبه های استاندارد تک درب، دو طبقه و دو قلو، قفل باکی و قفل مگنتی، یکسان می باشد.



۰۲۱ - ۹۱۰۱۴۲۴۸

[www.faiko-iran.com](http://www.faiko-iran.com)

## راهنمای تصویری نصب جعبه های فایکو


□ لبه های بالایی و پایینی بدنه پشتی جعبه، باید تماس با سطح بیرونی دیوار قرار بگیرد این لبه ها نباید در داخل دیوار فرو بروند.

۱



۲

□ فاصله جانبی حداقل ۴ سانتی متر (۴۰ میلی متر) از هر طرف بدنه در نظر گرفته، و رعایت شود.

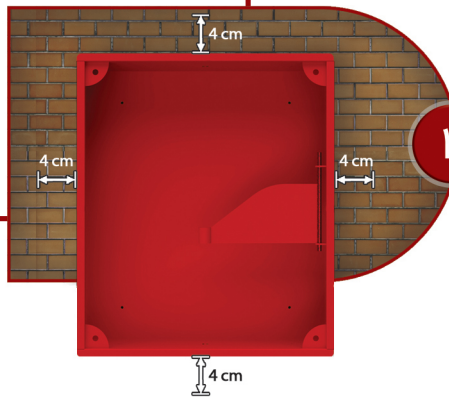


□ برای جعبه های تک درب و دو قلو، فاصله حداقل ۱۳۰ سانتی متر از کف تمام شده تا لبه پایینی جعبه، رعایت شود.




□ لوله های تاسیسات دقیقاً در محل های تعبیه شده قرار گیرند و از بریدن جعبه اکیدا خودداری شود .

Safety in a modern style


# FAIKO

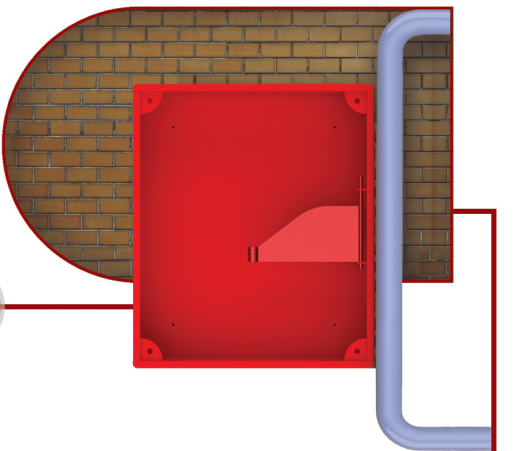


□ بدنه پشتی جعبه های فریم دار  
نباید کنار ستون، لوله های  
تاسیسات و هر نوع برآمدگی که  
مانع باز شدن درب و جایگذاری  
صحیح جعبه می شود، قرار گیرند.

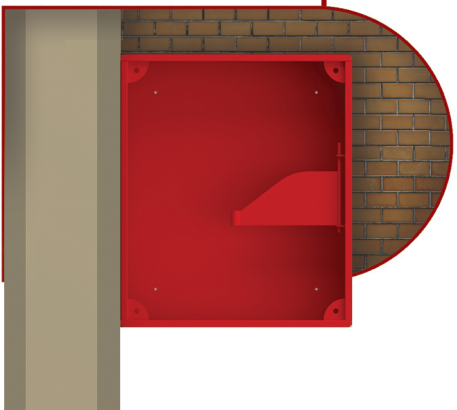

□ توسط پیچ و مهره هایی که در بسته بندی جعبه وجود دارد، درب و فریم را روی بدنه پشتی سوار کنید.

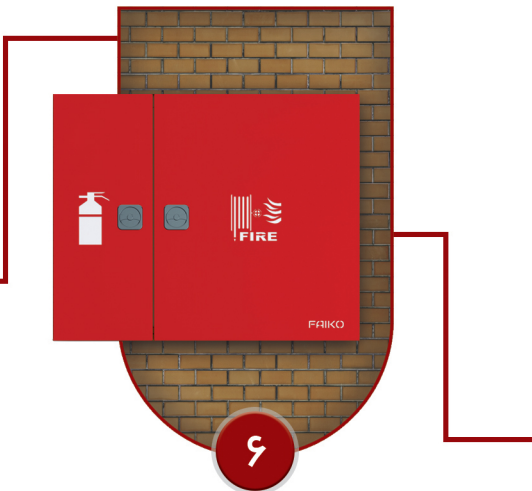

□ با توجه به راست بازشو یا چپ بازشو بودن درب جعبه، محل مناسب را برای نصب آن در نظر بگیرید.

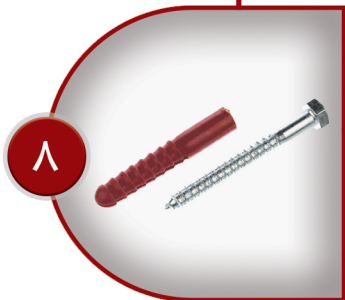

□ در صورتی که از جعبه روکار استفاده می کنید، تنها کافایت بدنه جعبه را با پیچ و رول پلاک حداقل ۶، روی دیوار نصب نمایید .

در این بخش، راهنمایی از نحوه ی اندازه گیری ابعاد جعبه مورد نظر کاربران محترم، جهت اعلام به مجموعه فایکو جهت طراحی و تولید، ارائه می شود.



□□ برای گزارش اندازه ارتفاع جعبه، همانند تصویر راهنما، بخش داخلی بدنه جعبه را از سقف تا کف آن اندازه گیری نمایید .



□□ برای گزارش اندازه طول جعبه، همانند تصویر راهنما، بخش خارجی بدنه جعبه را به صورت لب به لب آن اندازه گیری نمایید .

# FAIKO

تولید کننده جعبه های آتشنشانی مدرن

